



SCHEMA MONTÁŽE DVEŘÍ PRO FÓLIOVNÍKY ATLAS

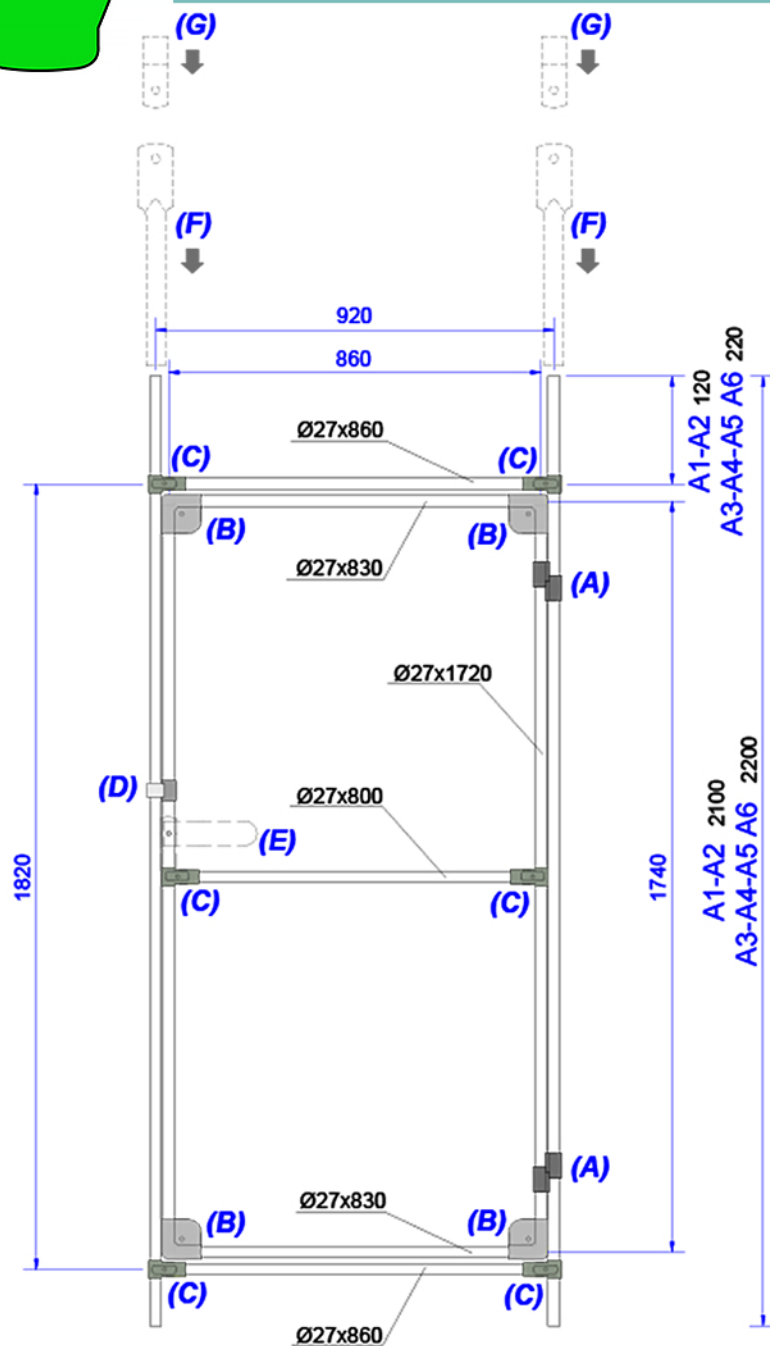


(A)



Panty dveří

(B)

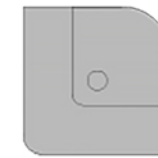

Rohová spojka dveří

(C)




Spojka rámu dveří

(D)



Zarážka dveří

(E)




Klika dveří

(F)



Nástavec: A1 - A2 Ø32x250

(G)

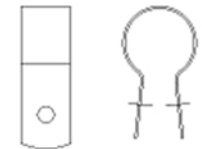

Objímka Ø33

Legenda: A1 - 1800

A2 - 2100

A3 - 2600

A4 - 3100

A5 - 3850

A6 - 4250

A3 - A4 Ø32x450

A5 - A6 Ø32x600